NL9728WB 本体 Ver.1.2

追加説明書

1. 概要

NL9728WB の Ver.1.1 までは、バーコードの読取桁数制限はできませんでしたが、Ver.1.2 より桁数制限が行えるようになりました。

2. 設定画面

(ア) システム設定の中に「0.読取桁設定」という項目が追加されました。

(イ) バーコード１、バーコード２それぞれの読取桁数を設定することが可能です。ゼロを指定すると「桁数指定なし」となります。

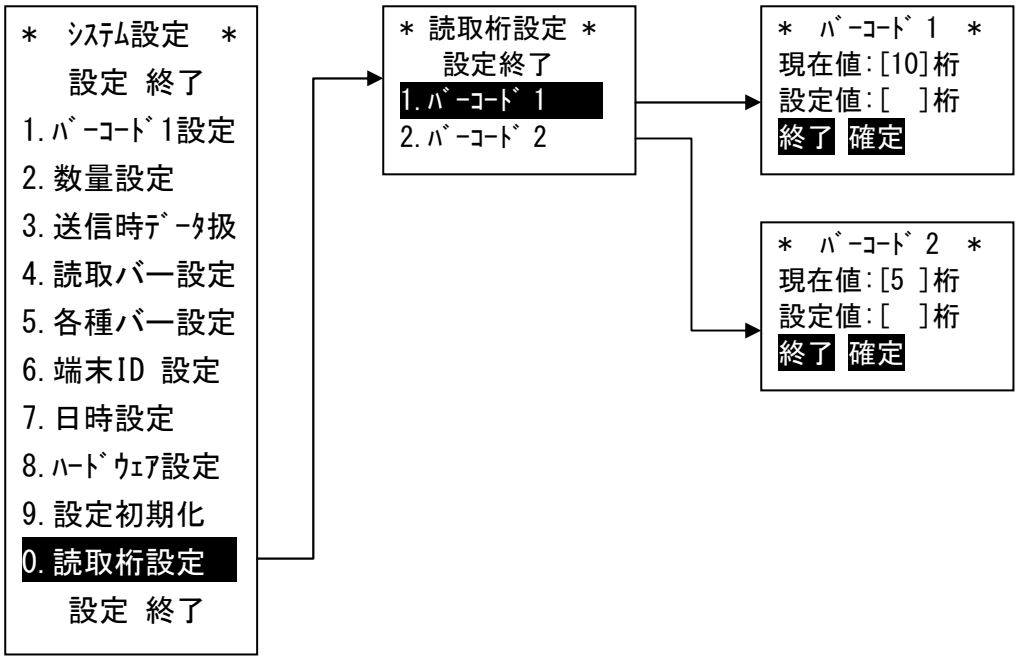

(ウ) バーコード 1 またはバーコード 2 の読取時、(イ)でそれぞれ設定した桁数以外のバーコードを読み取った場合には、アラーム画面が表示されます。

以上